

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unserer Fahrrad-Garage Comfort.

Packen Sie alle Teile aus. Wenn vorhanden, entfernen Sie die Schutzfolie. Falls ein Anbausatz mit einem Seitenteil angebaut wird, muss eine lackierte Seitenwand weggelassen werden und dafür das verzinkte Seitenteil vom Anbausatz eingesetzt werden.



Achtung Schnittgefahr - Bitte tragen Sie während der Montage Arbeitshandschuhe!

Gehen Sie bei der Montage wie folgt vor:

Montieren Sie eine Seitenwand komplett, (rechte oder linke Seite), bevor Sie an die zweite Seitenwand gehen.

1. Rückwand „1“ auf den Boden stellen und von einer zweiten Person festhalten lassen.
2. Erstes Seitenteil Typ A in Rahmenprofil der Rückwand einstecken und untere Schraube einschrauben.
3. Zweites bis viertes Seitenteil Typ A aufsetzen und mit der Rückwand und dem unteren Seitenteil verschrauben.
4. Seitenteil Typ B einstecken und verschrauben.
5. Montieren Sie nun die andere Seitenwand in der gleichen Reihenfolge wie unter Punkt 2.-4. beschrieben.
6. Türelement „2“ aufstellen und die Seitenwände in das Rahmenprofil des Türelements links und rechts einstecken sowie die Seitenteile im Türrahmen verschrauben.
7. Türe öffnen und Seitenteile mit dem Rahmen verschrauben.
8. Radführungsschiene (ohne Abb.) in unteres waagrechtes Rahmenprofil „4“ des Türrahmens- und Mittelprofil „5“ der Rückwand einstecken und verschrauben.
9. Fahrradhalter zusammenschrauben.
In das Mittelprofil „5“ der Rückwand einstecken und in der von Ihnen gewünschten Höhe verschrauben.
10. Dach „6“ aufsetzen und mit der Rückwand, dem Türrahmen und den Seitenteilen verschrauben.
11. Fahrrad-Garage auf vorbestimmten Platz stellen. (Falls dieser Untergrund nicht befestigt ist, empfehlen wir handelsübliche Betonplatten, Stärke ca. 4 cm in den Sand zu legen, Grundfläche ca. Länge 2.100 x Breite 1.200 mm.)
12. Das Türelement kann mit den Stellschrauben in der Höhe ausgerichtet werden, damit die Türe in der Waagrechten steht und sich leicht öffnen und schließen lässt. Siehe Detailskizze D.
13. Fahrrad-Garage im Bodenbereich mit den beiliegenden Schrauben 6 x 45 mm und Dübeln Ø 8 mm festschrauben.
14. Optional bei Elektro-Fahrrad-Garage: Elektroeinbausatz anschrauben.

Öffnen der Türe:

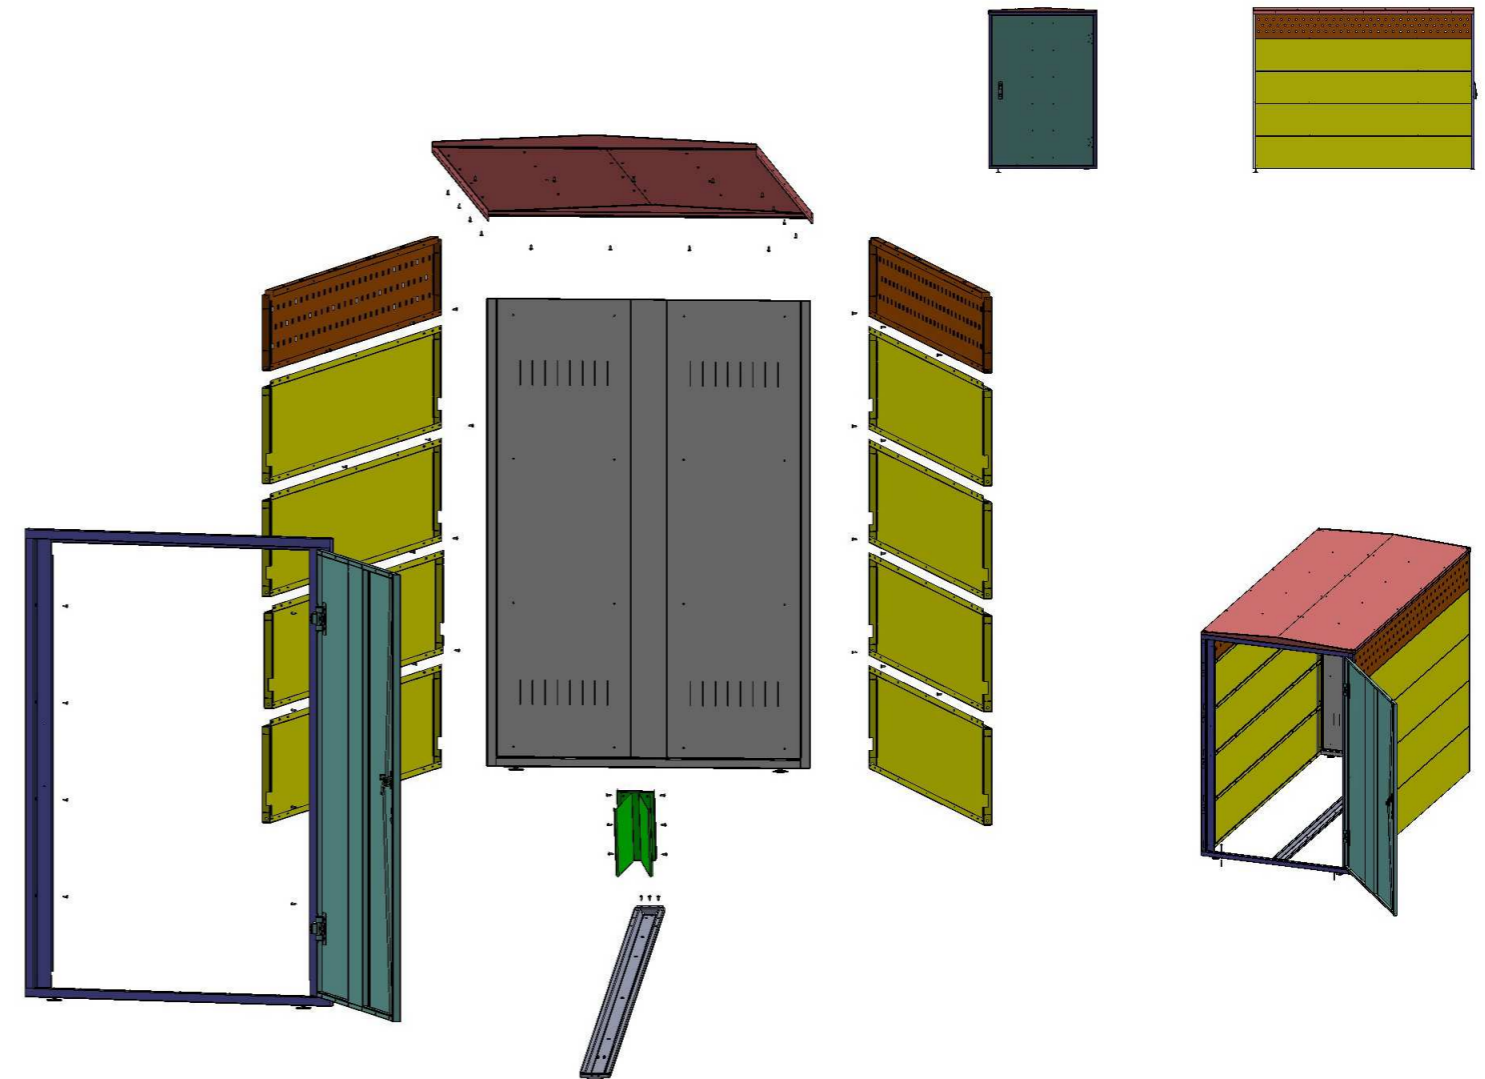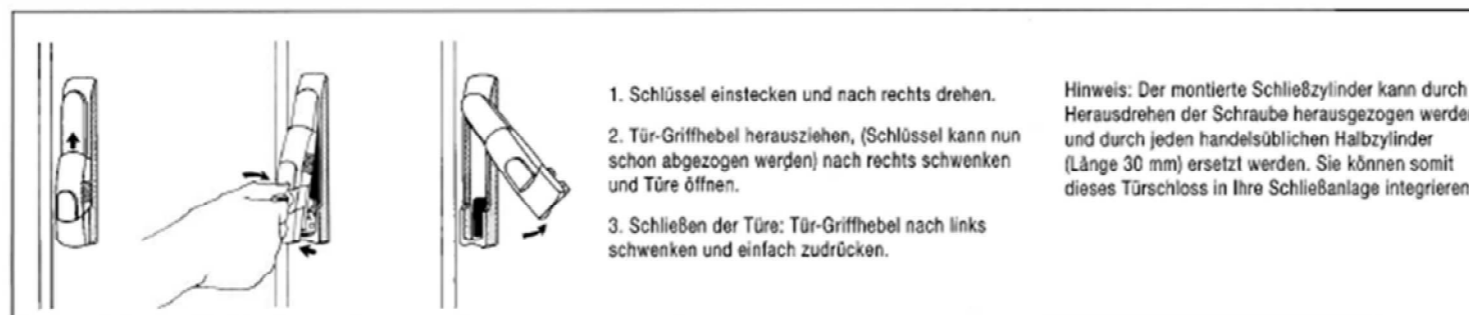

Link zum Aufbau:

<https://www.youtube.com/watch?v=isg8loxbz4Q>